MANUAL DE INSTRUÇÕES

VERSÃO ELETRÔNICA

Midea

Sumário

Avisos 3
Componentes 12
Instruções de uso 15
Acessórios 18
Enchimento de água 22
Limpeza do reservatório de água 25
Funções úteis 28
Wi-Fi 35
Manutenção 41
Após o uso 43
Solução de problemas 45
Guia de instalação 50

AVISO IMPORTANTE

Este documento contém traduções não oficiais, elaboradas de boa-fé, dos manuais e painéis de operação do forno elétrico, originalmente redigidos em chinês.

Prevalência do manual original: em caso de divergência, dúvida ou ambiguidade, o manual eletrônico original do produto prevalece.

Limitação de responsabilidade!
O tradutor não se responsabiliza por danos, perdas ou mau funcionamento decorrentes da utilização desta versão traduzida.

Atenção!

Vapor quente

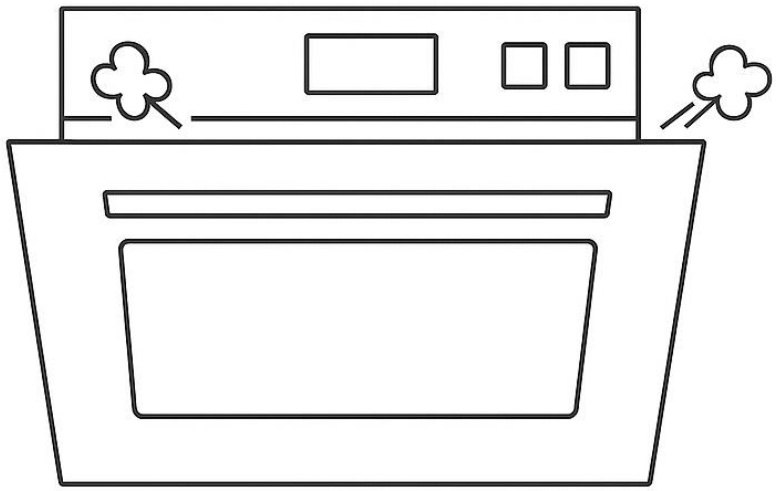

Abra em pequeno ângulo
para evitar ser atingido
pelo vapor quente.

Proteção contra superaquecimento

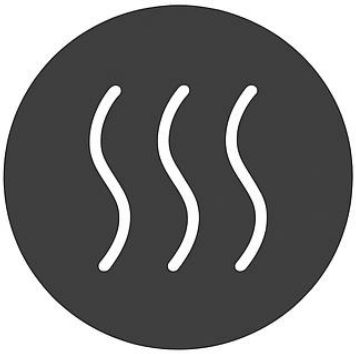

Proteção contra superaquecimento

O uso contínuo não deve se estender por longos períodos para evitar que o aparelho entre no modo de proteção contra superaquecimento. Aguarde esfriar antes de usar novamente.

Segurança do plugue

Segurança do plugue

Por questões de segurança, o plugue deve ser conectado a uma tomada aterrada, caso contrário haverá risco de choque elétrico.

NÃO USE PAPEL-ALUMÍNIO

✕ PAPEL-ALUMÍNIO

Não use papel-alumínio quando a função de micro-ondas (inclusive suas combinações) estiver em uso; pode haver faíscas!

NÃO AQUEÇA ALIMENTOS COM CASCA

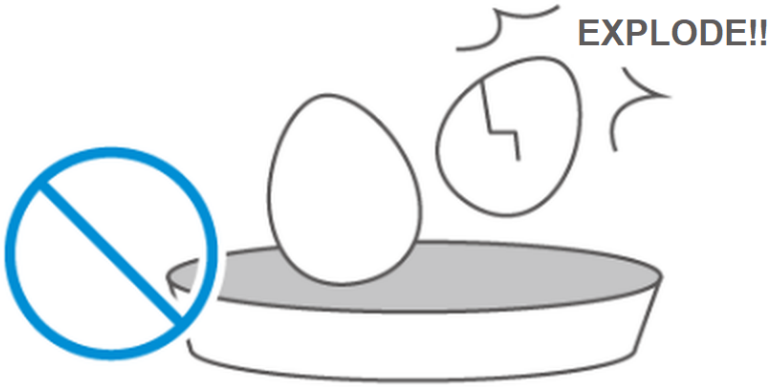

Alimentos com casca

Alimentos com casca selada (como ovos) podem explodir quando aquecidos no micro-ondas

NÃO USE RECIPIENTES DE METAL

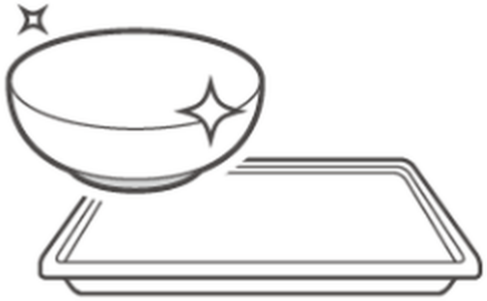

Recipientes de metal

No modo micro-ondas, não utilize pratos, tigelas ou bandejas de metal. Isso pode causar faíscas e até pegar fogo!

NÃO ULTRAPASSE 2/3 DA CAPACIDADE

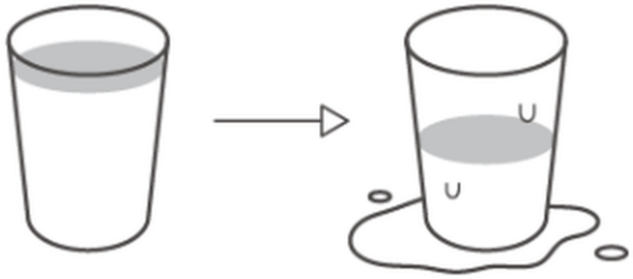

CAPACIDADE > 2/3

No modo micro-ondas, não encha recipientes além de dois terços. Isso pode causar transbordamento!

NÃO AQUEÇA ALIMENTOS VEDADOS

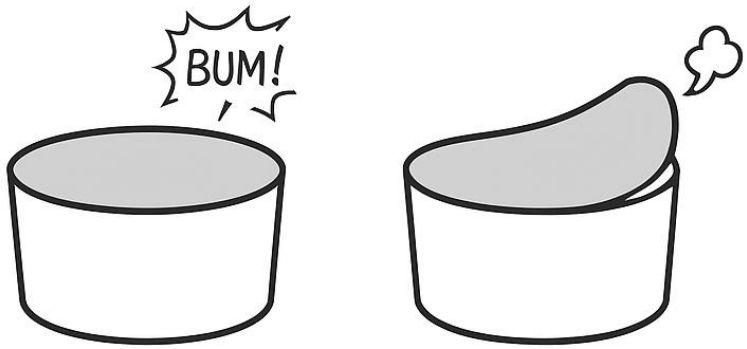

✕ Vedado ○ Aberto

No micro-ondas,
evite recipientes totalmente
selados, pois a pressão
pode fazer a tampa estourar
e o conteúdo vazar.

NÃO OPERE
MICRO-ONDAS VAZIO

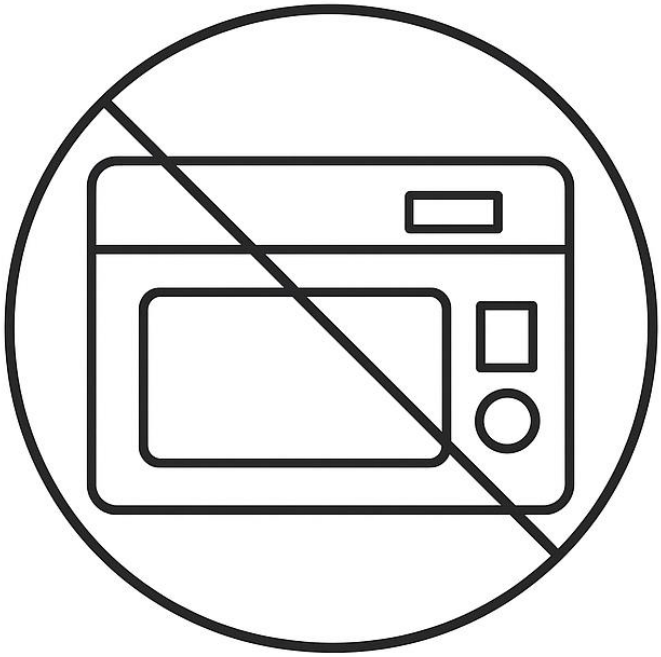

Evite ligar o aparelho sem alimentos, o que pode causar superaquecimento.

COMPONENTES

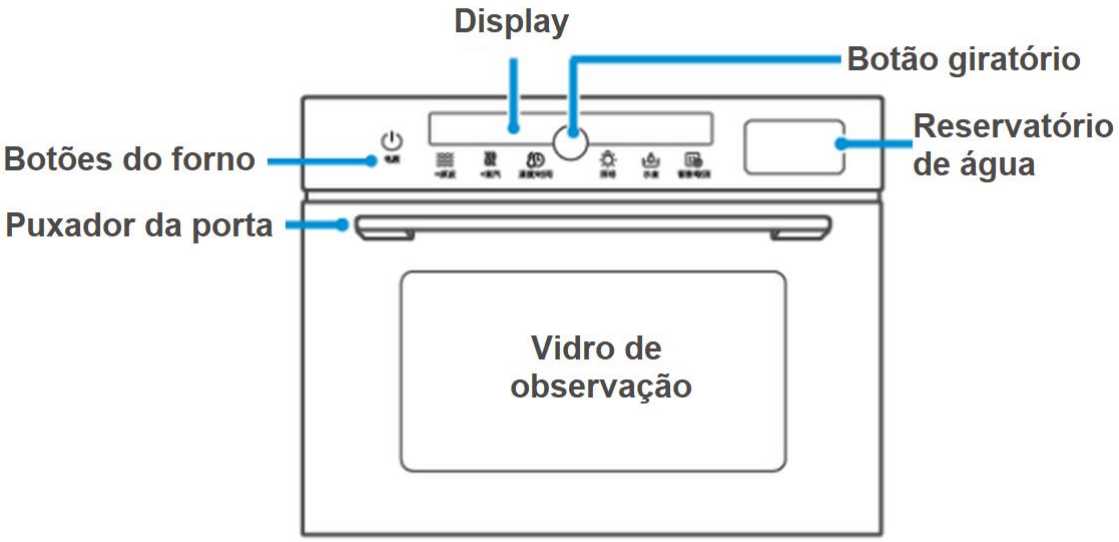

GUIA DE OPERAÇÃO

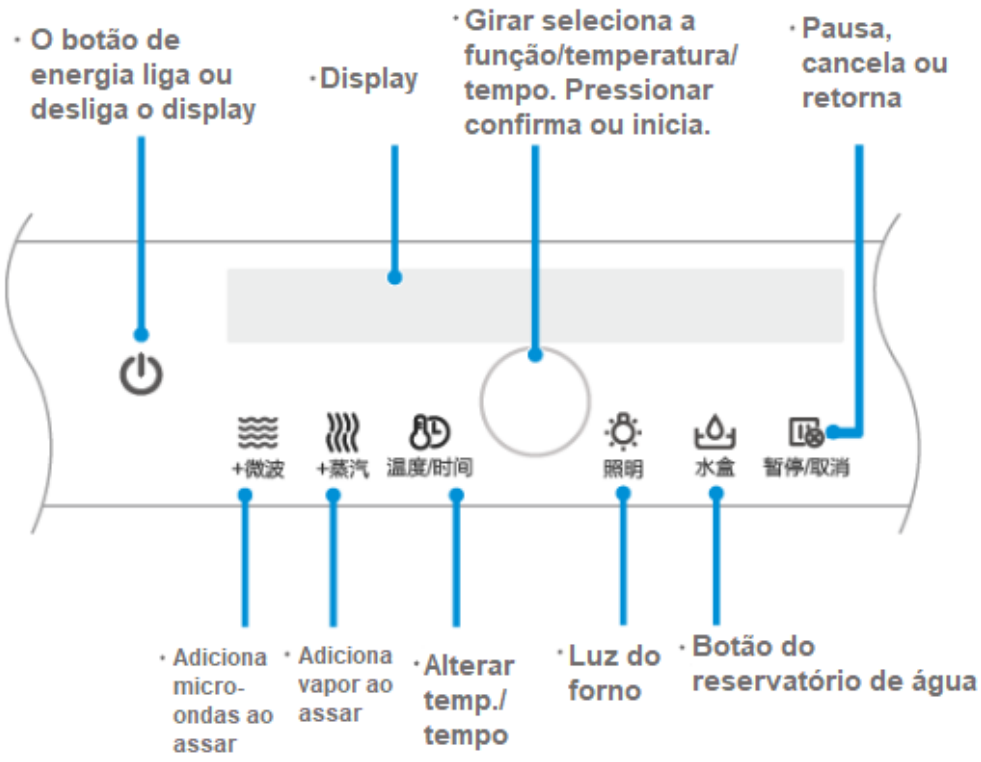

GUIA DE OPERAÇÃO

+ MICRO-ONDAS

Adequado para os modos:

- Ventilação quente
- Dupla resistência superior + ventilação
- Resistência inferior + ventilação

+ VAPOR

Adequado para os modos:

- Ventilação quente
- Resistências superior e inferior
- Resistências superior e inferior + ventilação
- Resistência superior interna
- Dupla resistência superior
- Dupla resistência superior + ventilação
- Resistência inferior + ventilação

1 SELECIONE UMA FUNÇÃO

⚠ ATENÇÃO

Ao selecionar a função de vapor, certifique-se de encher o reservatório de água.

As funções passíveis de seleção por meio do botão giratório são assar, vapor, micro-ondas, fermentação, menu inteligente e funções úteis.

2 DEFINA OS PARÂMETROS

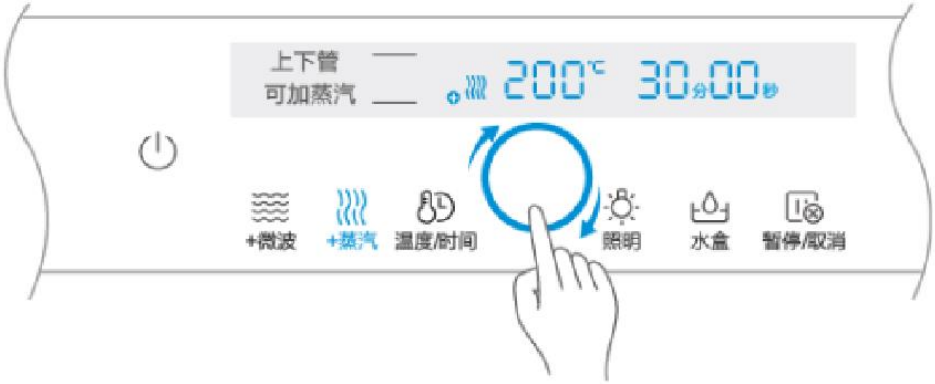

Gire o botão giratório para selecionar a função desejada, ajuste a **TEMPERATURA** e o **TEMPO**; pressione **+VAPOR** para ativar o vapor auxiliar; Pressione o botão giratório para confirmar os parâmetros.

3 INICIE O PROGRAMA

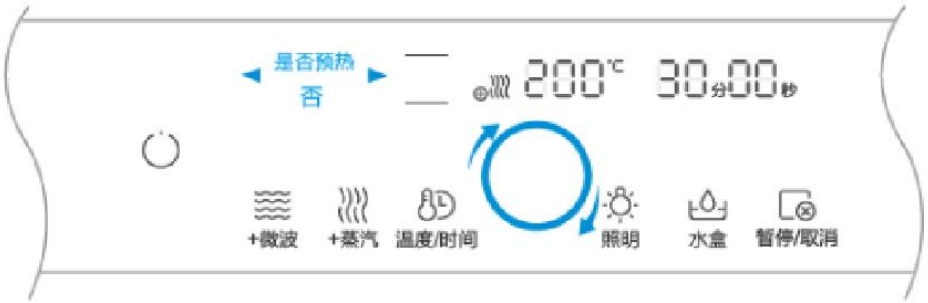

Gire o botão giratório e selecione SIM ou NÂO para pré-aquecer, se desejado;
Em seguida, insira o alìmento na cavidade do forno e feche a porta;
Pressione o botão e inicie o programa de cozimento.

LISTA DE ACESSÓRIOS

GRADE PARA COZER

adequada para todos os modos
(incluindo micro-ondas)

BANDEJA DE FORNO

Nota: não utilizar no modo micro-ondas

LISTA DE ACESSÓRIOS

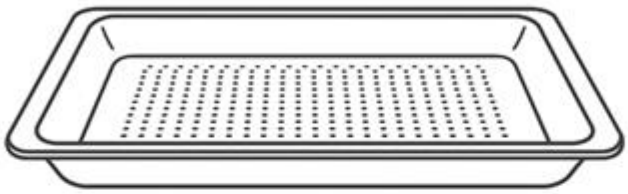

BANDEJA A VAPOR DE AÇO INOXIDÁVEL

Adequada para os modos vapor puro e vapor quente

Nota: Não usar em modo vapor rápido

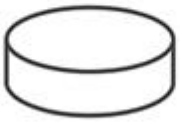

ESPONJA ABSORVENTE

Limpeza de água acumulada

LISTA DE ACESSÓRIOS

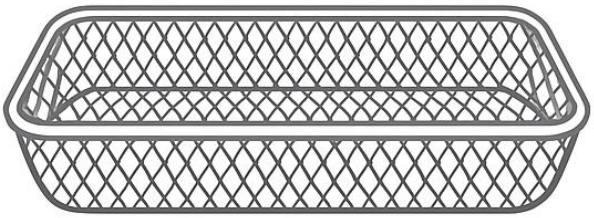

CESTA

Adequada para air fryer e assar

Nota: use sobre uma grelha para assar

Não use no modo micro-ondas

COMPATIBILIDADE DOS ACESSÓRIOS

Nas funções combinadas de assar ou nos modos com controle automático de temperatura, materiais metálicos (incluindo papel-alumínio) não devem ser utilizados!

		MICRO-ONDAS	ASSAR	COMBINADO
CERÂMICA ADEQUADA A MICRO-ONDAS		✔	✔	✔
VIDRO SEGURO PARA MICRO-ONDAS		✔	✔	✔
PLÁSTICO SEGURO PARA MICRO-ONDAS		✔	✖	✖
COZEDOR A VAPOR PARA MICRO-ONDAS		✔	✖	✖
GRADE ESPECÍFICA PARA ASSAR E VAPOR		✔	✔	✔
UTENSÍLIOS DE METAL		✖	✔	✖
PLÁSTICO FILME RESISTENTE AO CALOR		✔	✖	✖
PAPEL-ALUMÍNIO		✖	✔	✖

ENCHIMENTO DE ÁGUA

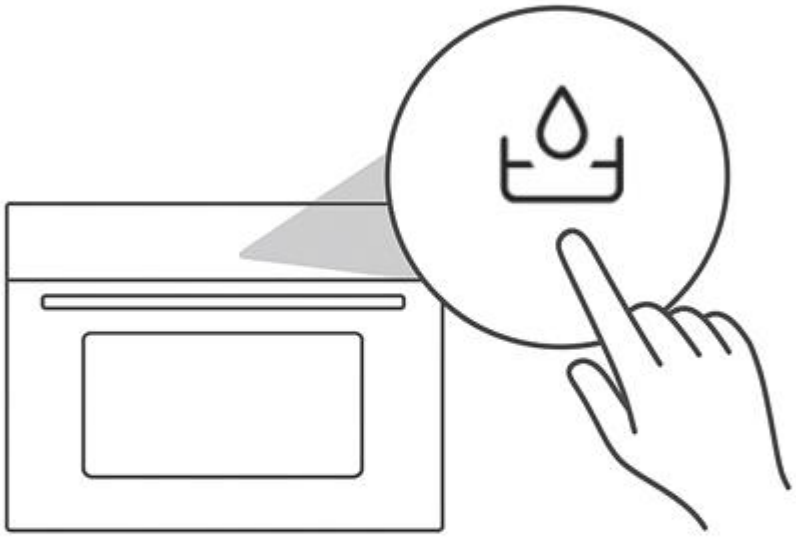

Pressione a tecla para
ejetar o reservatório de água

ENCHIMENTO DE ÁGUA

OBSERVAÇÃO

Após cada uso, é necessário esvaziar a água do reservatório, a fim de evitar a proliferação bacteriana.

MÉTODO 1

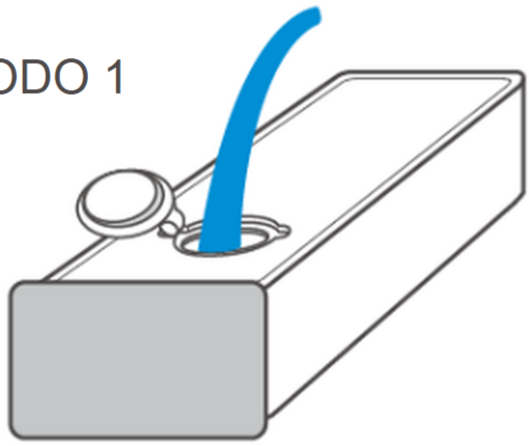

1. Após retirar por inteiro, abra a vedação de borracha e adicione água purificada.

ENCHIMENTO DE ÁGUA

MÉTODO 2

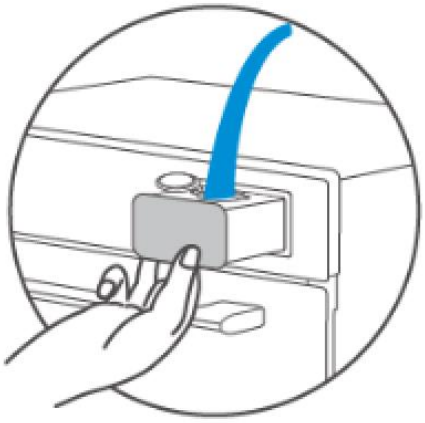

2. Pressione a tecla 水盒 para ejetar o reservatório de água, levante a tampa de borracha e adicione água.

LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA

1. Pressione o botão 水盒 para ejetar o reservatório de água

LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA

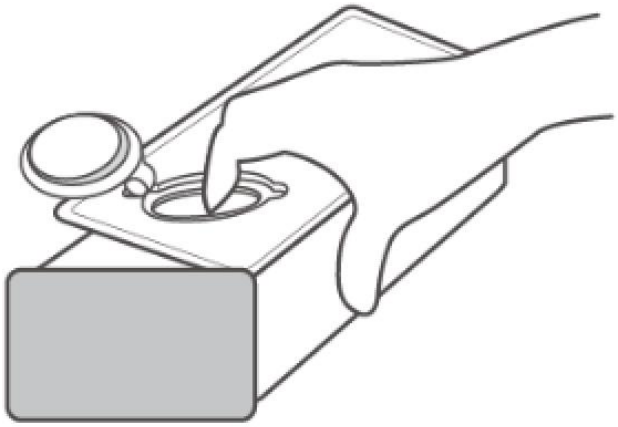

2. Abra a tampa do reservatório de água e limpe

LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA

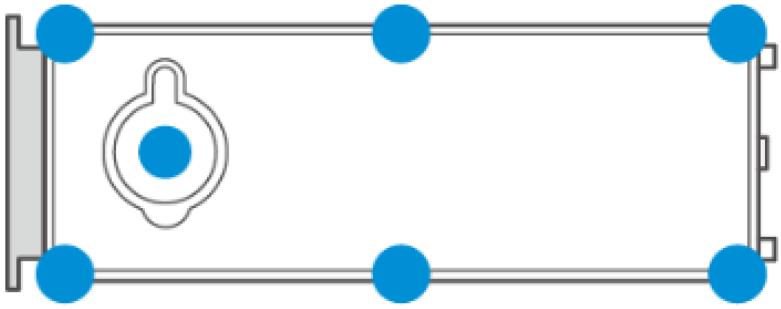

3. Coloque a tampa e o anel de vedação no reservatório de água e pressione firmemente nos pontos azuis conforme mostrado para evitar encaixe incorreto

MODO DESCONGELAR

1. Gire o botão giratório para selecionar a função Funções úteis e pressione para confirmar;

2. Gire o botão giratório para selecionar Descongelar e pressione para confirmar;

3. Gire o botão giratório para ajustar o peso, pressione uma vez para confirmar e outra vez para iniciar.

MODO DE MANUTENÇÃO

1. Gire o botão giratório para selecionar o modo Funções úteis e pressione para confirmar;

2. Escolha a opção Manutenção;

3. Siga as instruções no display: coloque 1 sachê de ácido cítrico no reservatório de água e pressione o botão giratório para iniciar.

MODO DESINFECÇÃO DE UTENSÍLIOS

1. Gire o botão giratório para selecionar a função Funções úteis e pressione para confirmar;

2. Gire o botão giratório para selecionar a opção Desinfecção de utensílios e pressione para confirmar;

3. Gire o botão giratório para ajustar o tempo, pressione uma vez para confirmar e outra para iniciar.

MODO DE SECAGEM

1. Selecione a função Funções úteis;

2. Gire o botão giratório para escolher a opção Secagem e pressione para confirmar;

3. Gire o botão giratório para ajustar o tempo, pressione uma vez para confirmar e outra vez para iniciar.

A função de secagem destina-se apenas a remover a água presente na cavidade do aparelho. É proibido colocar outros itens dentro dele enquanto estiver em funcionamento.

MODO AUTOLIMPEZA

1. Gire o botão giratório para selecionar a função Funções úteis e pressione para confirmar;

2. Gire o botão giratório para selecionar a opção Autolimpeza e pressione para confirmar;

3. Pressione o botão giratório para iniciar o processo. Ao término, use um pano para remover a sujeira que foi amolecida.

MODO MANTER AQUECIDO

1. Gire o botão giratório para selecionar a função Funções úteis e pressione para confirmar;

2. Gire o botão giratório para selecionar a opção Manter aquecido e pressione para confirmar;

3. Gire o botão giratório para ajustar o tempo, pressione uma vez para confirmar e outra para iniciar.

OBSERVAÇÕES

- Devido às atualizações de nossos produtos, caso haja diferença entre a imagem e o produto, prevalece o produto real.
- Instale o produto em uma tomada de 16A.
- Tenha cuidado ao utilizar acessórios que não constam da lista de itens. Se necessário, consulte os "Utensílios de cozimento".
- Após o término do cozimento, o ventilador continuará funcionando para dispersar o calor, o que é normal.
- Nos modos de cozimento a vapor, pode haver acúmulo de água no coletor localizado na parte inferior da cavidade e da porta; limpe-o imediatamente para evitar transbordamento e danos ao gabinete.

1 BAIXE E INSTALE O APP

Escaneie o QR code acima ou pesquise “美居” (Meiju) na loja de aplicativos.

2 CADASTRE-SE

Na interface principal do app, toque no botão "+" e siga as instruções para concluir o cadastro

3 ADICIONE O DISPOSITIVO

Escaneie o QR code no eletrodoméstico ou selecione o tipo de produto para prosseguir no passo a passo de conexão.

4 CONECTE À REDE

Seguindo as instruções do app, conecte o dispositivo à rede. Se a conexão falhar, consulte as instruções mostradas no app.

OBSERVAÇÕES E POSSÍVEIS FALHAS DE CONEXÃO

- Ao conectar o produto à rede, certifique-se de que o celular esteja o mais próximo possível do aparelho.
- Conforme as instruções do app, se o seu produto suporta apenas o Wi-Fi de 2,4 GHz, selecione a faixa de 2,4 GHz.
- Não é recomendado que o nome (SSID) da rede Wi-Fi do roteador contenha caracteres chineses ou especiais (incluindo pontuações, espaços, etc.).
- Recomenda-se que não haja mais de 10 dispositivos conectados ao mesmo roteador, para evitar instabilidades de sinal ou problemas de conexão.

OBSERVAÇÕES E POSSÍVEIS FALHAS DE CONEXÃO

- Se o nome ou a senha do roteador (Wi-Fi) forem alterados, é necessário repetir o procedimento acima para reconectar o dispositivo à rede.

- O app pode sofrer alterações em versões futuras; siga as instruções lá apresentadas.

- Este dispositivo inclui os seguintes códigos de padrões nacionais, referentes aos módulos de transmissão de rádio:

CMIIT ID: 2019DP13126,
CMIIT ID:2019AP3110,
CMIIT ID:2020DP11515,
CMIIT ID:2021DP7611,
CMIIT ID:2021DP11684

ADICIONE ÁCIDO CÍTRICO E ÁGUA PURIFICADA

⚠ OBSERVAÇÃO

- Use água purificada para reduzir a formação de incrustações (depósitos de calcário).
- A frequência de limpeza das incrustações depende da quantidade de resíduos, mas recomenda-se pelo menos uma vez por mês.

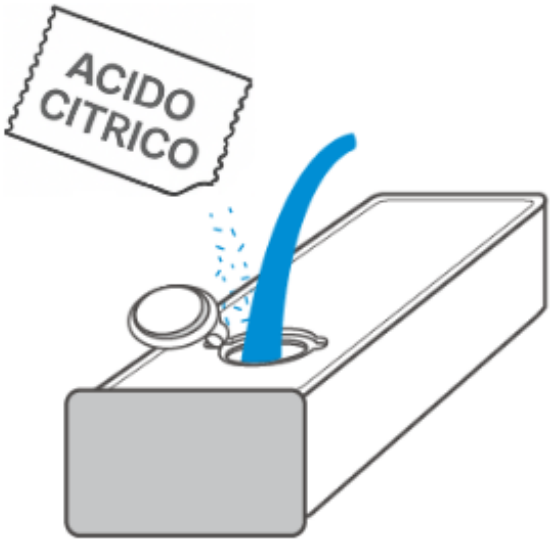

Pressione o botão 水盒 para remover o reservatório de água, adicione 1 sachê de ácido cítrico e acrescente água purificada.

SELECIONE O MODO DE MANUTENÇÃO

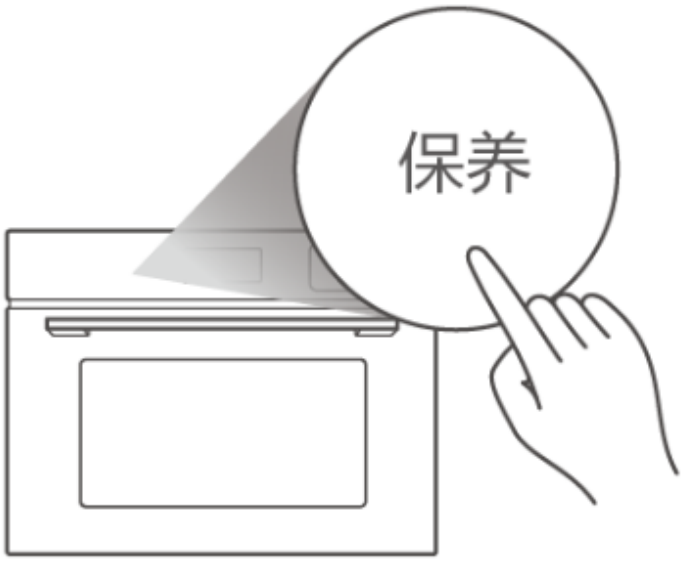

1. Gire o botão giratório para selecionar a função "Funções úteis"「贴心功能」 e, em seguida, escolha o modo de Manutenção「保养」.
2. Siga as instruções no display, pressione o botão giratório e pronto!

ABRINDO A PORTA DO FORNO

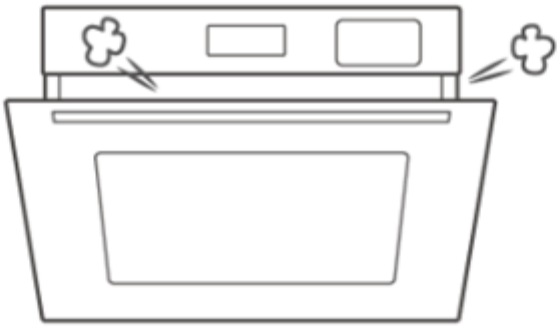

Depois de terminar, abra a porta do forno em um pequeno ângulo até que o calor se dissipe. Após, abra totalmente a porta.

LIMPEZA DE ÁGUA ACUMULADA

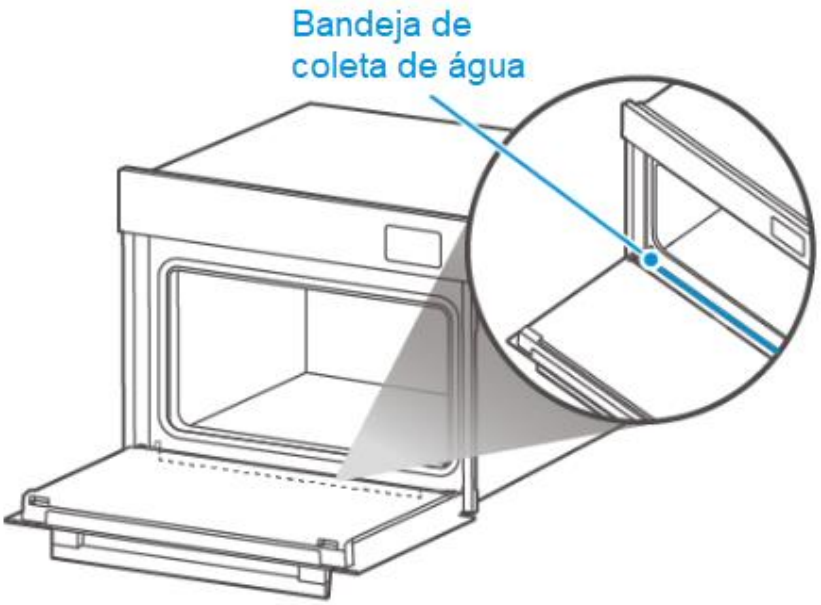

Depois que o interior do forno esfriar, use uma esponja absorvente ou um pano macio para remover a água condensada acumulada na bandeja de coleta de água.

AUTODIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

FALHA	POSSÍVEIS CAUSAS	SOLUÇÃO
Equipamento não esquenta.	A porta do forno não está bem encaixada/fechada.	Verifique se a porta foi fechada corretamente. Persistindo, procure a assistência técnica.
A função de vapor puro não está funcionando.	· Proteção contra superaquecimento; · Falta água no reservatório; · A porta não está totalmente fechada ou o reservatório não foi empurrado até o fim.	· Abra a porta do forno até que a temperatura no centro fique abaixo de 100ºC; · Adicione água ao reservatório; · Feche bem a porta ou empurre totalmente o reservatório até o fim.
Durante a operação de vapor, há muita água condensada ou vapor vazando.	A vedação (anel de borracha) da porta do forno não está instalada corretamente.	· Verifique a vedação, garantindo que esteja bem ajustada ao painel frontal; · Procure a assistência técnica.
Acúmulo de água na cavidade inferior no modo vapor, transbordando.	· Acúmulo de água condensada; · Proteção contra incrustações (calcário) no gerador de vapor.	· Remova a água condensada; · Limpe conforme as instruções do modo autolimpeza.

AUTODIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

FALHA	POSSÍVEIS CAUSAS	SOLUÇÃO
A comida não está bem cozida.	· Temperatura configurada muito baixa; · Quantidade de alimento acima do estabelecido.	· Verifique a temperatura configurada e ajuste; · Reduza a quantidade de alimentos ou ajuste a temperatura.
A comida está queimada ou muito tostada.	· Temperatura configurada muito alta; · Tempo de cozimento excessivo; · Quantidade de alimento diferente do configurado; · O alimento foi posicionado na prateleira errada.	· Verifique a temperatura configurada e ajuste; · Reduza o tempo de cozimento; · Ajuste a temperatura ou a quantidade de alimentos; · Ocupe menos as camadas média e inferiores do interior do forno.
A luz do forno não acende.	A lâmpada entrou no modo de economia de energia.	Pressione qualquer botão para que a luz acenda por 1 minuto.
Não consigo ejetar o reservatório de água.	A tampa e a borracha de vedação não foram encaixadas direito.	Pressione suavemente o reservatório para dentro antes de removê-lo.

AUTODIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

FALHA	POSSÍVEIS CAUSAS	SOLUÇÃO
O micro-ondas não funciona.	A porta do forno não foi fechada corretamente.	Verifique se a porta do forno ficou bem travada e feche-a de novo.
O forno desligou, mas o ventilador permanece ligado.	Depois que o forno para, o ventilador fica ligado por alguns instantes para dissipar o calor.	Não precisa fazer nada.
A temperatura não é indicada no display, se o sensor estiver desconectado.	O conector do sensor de temperatura está solto ou o fio se rompeu.	Quando o aviso de erro aparecer pela primeira vez, aperte o botão de 'OK'. Se voltar a aparecer, procure a assistência técnica.
O sensor de temperatura entrou em curto-circuito.	O sensor de temperatura está danificado ou a temperatura ambiente está muito alta.	Quando o aviso de erro aparecer pela primeira vez, aperte o botão de 'OK'. Se voltar a aparecer, procure a assistência técnica.
O pré-aquecimento ultrapassou o tempo limite e não terminou.	A porta do forno não foi bem fechada.	Quando o aviso de erro aparecer pela primeira vez, aperte o botão de 'OK'. Se voltar a aparecer, procure a assistência técnica.

AUTODIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

FALHA	POSSÍVEIS CAUSAS	SOLUÇÃO
Há um som de assobio quando a porta é aberta e fechada rapidamente.	Depois de usar uma função que combina assar e vapor, se você abrir e fechar a porta rapidamente, o ar frio que entra aquece e sai pela borracha de vedação, fazendo barulho.	Após abrir a porta, não a feche rapidamente (espere a troca completa de ar entre o interior e o exterior). Ou, depois de fechar a porta, pressione-a por 2 segundos; ambas as ações podem ajudar.

CENTRAL DE ATENDIMENTO

400-8899-315

Se você já seguiu todas as dicas anteriores e o problema persiste, ligue para a nossa central de atendimento. Nós te encaminharemos para um técnico especializado.

GUIA DE INSTALAÇÃO

- Confira no ‘desenho do armário’ a profundidade necessária. Deixe ao menos 50 mm de espaço entre o fundo do forno e o do gabinete (ou a parede).
- O gabinete onde o forno será instalado deve ter uma abertura de ventilação de 250 cm². Para isso, faça um recorte na parte de trás do gabinete ou instale uma grade de ventilação.
- Não enrole o cabo de alimentação; não bloqueie as aberturas de ventilação e as entradas de ar do aparelho.
- O gabinete do forno deve ser capaz de suportar temperaturas de até 100 °C.
- Instale o forno seguindo as instruções deste manual para garantir a segurança.
- Quaisquer danos por instalação incorreta são de responsabilidade do instalador.
- Utilize uma tomada de três pinos de 16 A.

GUIA DE INSTALAÇÃO

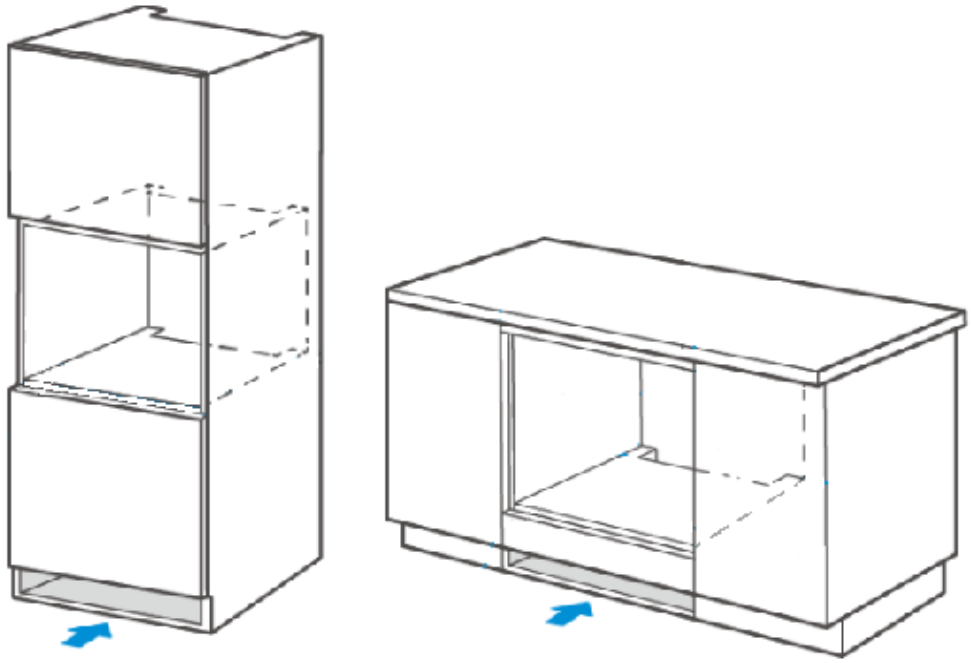

Consulte o manual original (em chinês) do equipamento para sugestões de diferentes modelos de gabinete apropriados para o forno.

Midea